




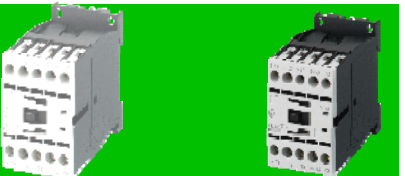









Реле перегрузки *ZB*


xStart

Обзор программы

...-17-ZB-GV.ppt

Ie AC-3/400V [A]	7	9	12	17	25	32	40	50	65	80	95	115	150
Pn AC-3/400V [кВт]	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75
Автоматические выключатели защиты двигателя PKZ	● — 45 мм — ●		● — 45 мм — ●		● — 55 мм — ●		● — 90 мм — ●		● — 105 мм — ●				
	 <p>0,1 ... 16 A</p>		 <p>0,1 ... 32 A</p>		 <p>10 ... 65 A</p>								
Аксессуары													
Контакторы DIL	● — 45 мм — ●		● — 45 мм — ●		● — 55 мм — ●		● — 90 мм — ●						
													
Вспомогательные контакты													
Реле перегрузки ZB	● — 45 мм — ●		● — 45 мм — ●		● — 60 мм — ●		● — 100 / 118 мм — ●						
							 <p>35/50/70/100 A: 100 мм 125, 150A: 118 мм</p>						

Отдельная установка реле перегрузки

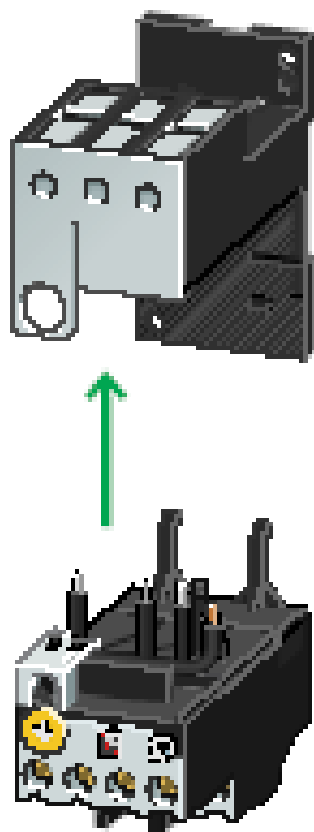

- Отдельная установка реле перегрузки с помощью адаптера ZB...-XEZ,

Для реле ZB32

ZB32-XEZ

Для реле ZB65

ZB32-XEZ

Реле перегрузки ZB 12 - ZB 32 - ZB 65 - ZB 150

ZB 12



ZB 32



ZB 65



ZB 150




...-17-ZB-GV.ppt

Зажимы ZB 12, ZB 32

ZB 12

ZB 32

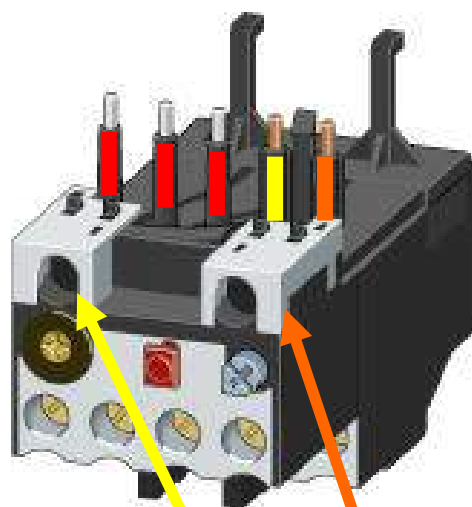

Катушка

Вспомогательный
контакт

Вспомогательный
контакт